

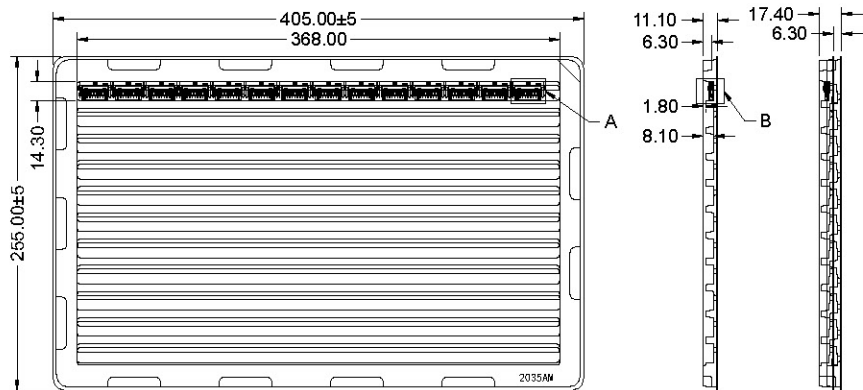


局部放大图A
比例5：1

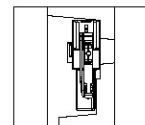

局部放大图B
比例5：1

Pin位	盘/Pcs	箱/盘	箱/Pcs
02Pin	352	20	7040
03Pin	297	20	5940
04Pin	253	20	5060
05Pin	231	20	4620
06Pin	198	20	3960
07Pin	187	20	3740
08Pin	165	20	3300
09Pin	154	20	3080
10Pin	143	20	2860
11Pin	132	20	2640
12Pin	121	20	2420
13Pin	121	20	2420
14Pin	110	20	2200
15Pin	99	20	1980
16Pin	99	20	1980

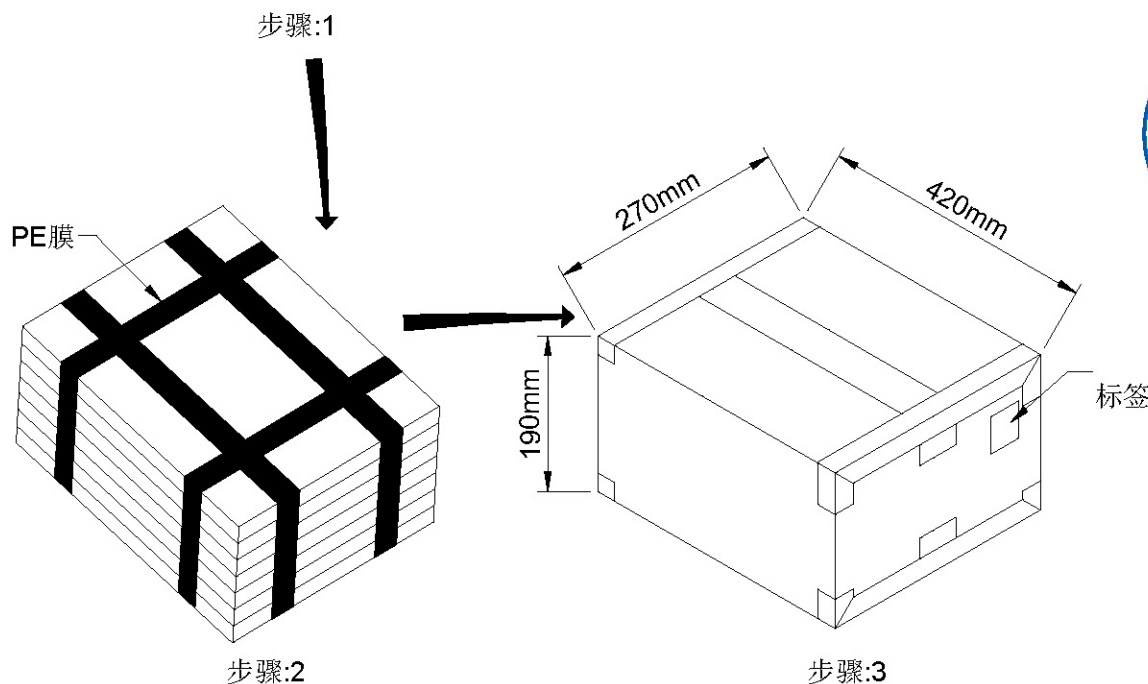

包装说明:

步骤1: 将检验好的2035AM-XXX-LPBK良品整齐摆放入吸塑盘。

吸塑盘规格: 405*255*11.10mm

吸塑盘材质: 透明PET;

步骤2: 在重叠吸塑盘时, 上下层吸塑盘方向需错开摆放, 10盘叠起来为1扎, 最顶层再放1PCS空吸塑盘当上盖用, 然后用PE膜扎住。

步骤3: 一纸箱里放2扎, 共20盘, 然后用透明胶带封箱, 贴上外箱标签。

纸箱规格: 420*270*190mm

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

						一般公差				SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: PK-2035AM-XXX-LPBK																							
						.X ±0.35								核 准 张洪超				审 查 杨蒙				制 作 杨梅				日 期 2022/03/11											
						.XX ±0.25																															
						.XXX ±0.15																															
20220331	A0	/	首次发行	杨梅	张洪超	X ±0.1												2035AM系列 Packing																			
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 												单位				比例				页次				版本				编号			
																		mm				1:1				1/1				A0				A-000			

包装图



20220111	A0	/	首次发行	杨梅	张洪超
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准